



www.gardif.fr

MANUEL D'INSTRUCTIONS



FV ASBE 2800 VT
Modèle GY8732

**LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ORIGINALE
AVANT TOUTE UTILISATION DE CETTE MACHINE**

LA CONSERVER POUR DES CONSULTATIONS FUTURES

Numéro de série :



ASPIRATEUR SOUFFLEUR/BROYEUR

INTRODUCTION

Cet aspirateur - broyeur / souffleur de feuilles a été conçu et fabriqué conformément aux strictes normes de fiabilité, simplicité d'emploi et sécurité d'utilisation de TRIMMA. Correctement entretenue, il vous donnera des années de fonctionnement robuste et sans problèmes.

Selon le mode choisi, cette machine peut être soit un aspirateur, soit un souffleur.

Cet appareil a été conçu pour aspirer et souffler aussi bien les feuilles que les déchets de la pelouse tels que les tontes de gazon et les petites brindilles. Il faut éviter d'aspirer des matériaux humides (qu'il s'agisse de feuilles mortes et de boue ou de branches, rameaux, pommes de pin, herbe, terre, sable, mulch d'écorce, fourrage, etc.). Il ne faut pas aspirer sur des surfaces herbeuses et des pelouses humides ou mouillées. Une utilisation non conforme à ces prescriptions risque de provoquer des engorgements dans la chambre de broyage et ainsi de limiter ou d'entraver l'efficacité de l'appareil. Il faut alors, le cas échéant, démonter intégralement la machine et la nettoyer. Ce travail doit être effectué par un électricien et n'est pas couvert par la garantie.

Toute autre utilisation qui n'est pas expressément permise dans cette notice peut conduire à endommager l'appareil, peut représenter un grave danger pour l'utilisateur et n'est pas autorisé.

Cette machine ne doit **JAMAIS** être utilisée :

- De manière intensive
- **Pour un usage professionnel ou l'agriculture**
- **Pour les jardins publics ou l'entretien des forêts**
- Par temps de pluie ou dans un environnement humide
- Par des enfants de moins de 16 ans et des mineurs non accompagnés

Veuillez respecter scrupuleusement toutes les remarques, explications et consignes figurant dans cette notice pour une utilisation optimale et sûre de cette machine.

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit TRIMMA.

**INSTRUCTIONS D'ORIGINE
LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES
INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION**

CONSERVER CETTE NOTICE POUR FUTURS CONSULTATIONS

DEBALLAGE

- Sortir l'outil du carton avec précaution
- Vérifier qu'il ne manque rien dans le carton
- Examiner soigneusement l'outil pour s'assurer que rien n'a été endommagé en cours de transport.
- Ne pas jeter l'emballage avant d'avoir correctement examiné l'outil et vérifié qu'il fonctionne bien.

Liste des pièces contenues dans l'emballage :


- Aspirateur / Souffleur
- Sangle de soutien
- Sac de récupération
- 1 notice d'instructions

Attention ! Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets ! Les enfants ne doivent pas jouer avec des sacs en plastique ! Il existe un risque de suffocation !



DESCRIPTIF DE LA MACHINE

Fig. A

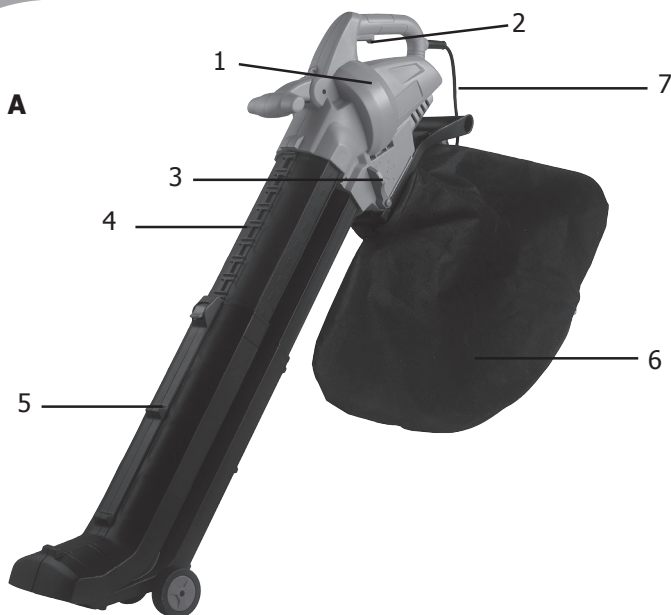

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Carter du moteur | 4. Partie supérieure du tube |
| 2. Interrupteur marche/arrêt | 5. Partie inférieure du tube |
| 3. Levier de sélection de la fonction Aspirateur/Souffleur | 6. Sac de récupération |
| | 7. Câble d'alimentation |

SYMBOLES

Attention, danger ! Lire la notice d'instructions et suivre tous les avertissements de mise en garde et de sécurité.

Il contient des messages spéciaux, destinés à attirer l'attention sur les éventuels problèmes de sécurité et risques d'endommagement de la machine, ainsi que des conseils utiles concernant la mise en route, l'utilisation et l'entretien. Lire toutes les informations attentivement pour une utilisation, optimale de l'outil, en toute sécurité.

Observer une distance de sécurité d'au moins 5 m par rapport à des tiers.

Porter une protection oculaire (lunettes de protection ou visière de protection)

Porter une protection auditive (protecteurs de l'ouïe)

Porter des gants de protection épais

Porter des solides chaussures de protection à semelle antidérapante

Eloigner les personnes présentes. Risques de blessure venant des éléments projetés par l'appareil!

Attention ! Turbine rotative. Risque de blessures. Tenir les mains à distance

Niveau de puissance acoustique garanti

CE Conformément aux normes Européennes applicables relatives à la sécurité

Contenance du sac-réservoir

Ration de broyage

Puissance de soufflage

Puissance d'aspiration

Déconnecter la fiche de la prise secteur si le câble est emmêlé ou endommagé.

Arrêter la machine et débrancher la fiche de la prise secteur avant de la nettoyer ou d'en effectuer l'entretien.

Ne pas exposer à la pluie.

Matériel de la classe II

Les appareils électriques n'ont pas leur place dans les ordures ménagères



SOMMAIRE

Consigne de sécurité	2
Données techniques	8
Symboles	8
Assemblage	9
Utilisation	11
Maintenance	14
Dysfonctionnements & solutions	16
Le service après-vente	17
La protection de l'environnement	17
Garantie de la machine	18
Déclaration de conformité CE	19

CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT

Ne pas essayer d'utiliser cet appareil avant d'avoir entièrement lu et bien compris toutes les instructions, règles de sécurité, éléments de commande, etc... contenus dans cette notice. Le non respect de ces informations et instructions de sécurité peut entraîner un accident tel qu'un incendie ou un choc électrique entraînant des blessures graves. Conserver cette notice et la consulter fréquemment, afin d'assurer le maintien de la sécurité et de pouvoir instruire les autres utilisateurs éventuels.

REGLES DE SECURITE GENERALES POUR UNE UTILISATION SANS DANGER

FORMATION

- Cet appareil doit toujours être utilisé suivant les recommandations et les règles de sécurité indiquées par le fabricant dans la notice d'instructions.
- Lire attentivement les instructions. Être familier avec les commandes et l'utilisation correcte de la machine.
- Ne jamais permettre à des enfants d'utiliser la machine.
- Ne jamais permettre à des personnes non familières avec ces instructions d'utiliser la machine. Des réglementations nationales peuvent limiter l'âge de l'opérateur.
- Ne jamais faire fonctionner la machine pendant que des tierces personnes, en particulier des enfants, ou des animaux, se tiennent à proximité.
- L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des blessures ou des préjudices survenant à d'autres personnes ou à leurs biens.
- Assurer de pouvoir arrêter immédiatement l'appareil en cas d'urgence. Une utilisation non conforme aux instructions peut provoquer de graves blessures.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité,

d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas orienter l'appareil vers une personne.
- Il a été rapporté que, chez certaines personnes, les vibrations produites par les outils à main motorisés peuvent contribuer au développement d'une affection appelée syndrome de Raynaud. Les symptômes peuvent inclure des picotements, l'insensibilisation et le blanchissement des doigts et sont habituellement provoqués par l'exposition au froid. L'hérédité, l'exposition au froid et à l'humidité, le régime alimentaire, la fumée et les habitudes de travail sont tous des facteurs considérés comme contribuant au développement de ces symptômes. Il n'existe actuellement aucune preuve qu'un certain type de vibration ou le degré d'exposition contribue réellement au développement de cette affection. Certaines mesures, susceptibles de réduire les effets des vibrations, peuvent être prises par l'opérateur :
 - a) Garder le corps au chaud par temps froid. Pendant l'utilisation, porter des gants afin de tenir les mains et les poignets au chaud. Il a été établi que le froid est l'une des principales causes du symptôme de Raynaud
 - b) Après chaque période d'utilisation, faire des exercices pour accroître la circulation.
 - c) Faire des pauses fréquentes. Limiter la durée d'exposition quotidienne.
 - d) Garder l'outil bien entretenu, toutes les pièces de boulonnerie serrées et remplacer les pièces usées.

En cas d'apparition de l'un ou plusieurs des symptômes décrits ci-dessus, cesser d'utiliser l'outil et consulter un médecin.

PREPARATION

- Tenir les doigts et les pieds loin de l'ouverture du tuyau de soufflage et de la roue de guidage. Danger de blessure.
- Pendant le fonctionnement de la machine, toujours porter des chaussures résistantes et un pantalon long.
- Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux pouvant être entraînés dans l'entrée d'air. Maintenir les cheveux longs éloignés des entrées d'air.
- Porter des lunettes de protection pendant le fonctionnement. Pour éviter une irritation par la poussière, il est recommandé de porter un masque protecteur sur le visage.

- Avant utilisation, vérifier le câble d'alimentation et le câble prolongateur pour détecter des indices de dommages ou de vieillissement. Ne pas utiliser la machine si le câble est endommagé ou usé.
- Ne jamais utiliser la machine avec des protecteurs défectueux ou sans dispositifs de sécurité, par exemple le collecteur de débris doit être en place.
- N'utiliser qu'un cordon prolongateur à l'épreuve des intempéries équipé d'un connecteur conforme à la CEI 60320-2-3.
- Maintenir la zone de travail propre et bien rangée pour diminuer le risque d'accident.
- Contrôler régulièrement le bon fonctionnement et l'intégrité de l'appareil pour éviter la mise en danger de l'utilisateur.
- Ne laisser personne toucher à l'appareil. Ne pas laisser l'appareil à proximité des personnes, en particulier des enfants, et des animaux domestiques.
- Faire attention aux fenêtres ouvertes, aux enfants, aux animaux domestiques etc. et interrompre le travail si des enfants et des animaux domestiques se tiennent à proximité.
- Tout élément soufflé peut être projeté dans leur direction. Maintenir une distance de sécurité de 6m autour de l'utilisateur.
- Ne pas mettre l'appareil en marche lorsqu'il est tenu à l'envers ou qu'il ne se trouve pas en position de fonctionnement.
- Examiner attentivement la surface à nettoyer et éliminer tous les fils, pierres, boîtes en aluminium et autres corps étrangers.
- Ne pas travailler dans une zone où il existe un risque de sectionner des fils électriques ou téléphoniques et assimilés.
- L'utilisateur doit être en bonne forme physique. NE PAS TRAVAILLER avec l'appareil en état de fatigue, de malaise ou sous l'effet de l'alcool et d'autres drogues.
- L'appareil doit être utilisé uniquement lorsque ses accessoires sont en parfait état de fonctionnement. Tous les composants endommagés ou défectueux doivent être réparés immédiatement par un technicien qualifié.
- Uniquement les rallonges qui sont conçues pour une utilisation en extérieur doivent être utilisées à l'extérieur. Toute rallonge utilisée doit mesurer au minimum de 1,5 mm de diamètre. Les câbles d'alimentation ne doivent pas être de caractéristiques inférieures à celles des câbles suivants:
 - s'ils sont isolés au caoutchouc, câble souple sous gaine ordinaire de caoutchouc (code de dénomination H05 RN-F);

– s'ils sont isolés au polychlorure de vinyle, câble sous gaine ordinaire de polychlorure de vinyle (code de dénomination H05 VV-F).

- Tous les raccordements électriques doivent être branchés à la terre et avoir une protection contre les giclées d'eau.

FONCTIONNEMENT

- Diriger toujours le câble vers l'arrière, loin de la machine.
- Si un câble vient à être endommagé durant l'utilisation, le déconnecter immédiatement du réseau électrique. **NE PAS TOUCHER AU CÂBLE AVANT DE L'AVOIR DÉCONNECTÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE.**
- Ne pas porter/transporter la machine par le câble.
- Déconnecter la machine du réseau électrique :
 - Avant d'abandonner la machine
 - Avant de nettoyer une obstruction
 - Avant de contrôler, nettoyer ou réparer la machine
 - Si l'appareil heurte un objet étranger ou commence à vibrer de façon anormale.
- Ne faire fonctionner la machine qu'à la lumière du jour ou sous une bonne lumière artificielle
- Ne pas se précipiter et garder un bon équilibre à tout moment. Toujours tenir l'appareil fermement avec les deux mains et porter la sangle bien réglée.
- Être toujours sûr de ses pas sur les pentes.
- Utilisation de l'appareil sur des surfaces en pente : ne pas travailler dans des zones avec des pentes abruptes.
Utiliser l'aspirateur/souffleur comme suit sur des pentes : toujours être en position horizontale par rapport à la pente et s'assurer les pieds sont fermement ancrés. Faire preuve de prudence particulière quand il faut changer de direction.
- Marcher, ne jamais courir avec la machine. Ne pas travailler en marchant à reculons.
- Maintenir toutes les entrées d'air de refroidissement débarrassées de tous débris.
- Ne jamais souffler les débris dans la direction des personnes présentes.
- Recommandation de ne faire fonctionner la machine qu'à des heures raisonnables - pas trop tôt le matin ou trop tard de nuit, lorsque cela pourrait déranger les gens.
- Recommandation d'utiliser des râteliers et des balais pour détacher les débris avant de souffler/aspirer.

- Recommandation d'humecter légèrement des surfaces poussiéreuses ou d'utiliser un accessoire nébulisateur.
- Recommandation d'utiliser une buse de souffleur de longueur maximale, de manière à pouvoir rapprocher le flux d'air du sol.
- Garder à l'esprit que la force générée par l'appareil peut faire perdre l'équilibre. Par conséquent, s'assurer que les pieds sont fermement ancrés sur le sol. Se tenir bien campé et en équilibre. Ne pas travailler hors de portée. Le travail hors de portée risque de faire perdre l'équilibre ou de causer un accident.
- Ne pas modifier les réglages de régulation de vitesse du moteur et ne pas utiliser le moteur en survitesse.
- Démarrer le moteur avec précaution en respectant les instructions du fabricant.
- Tenir les doigts et les pieds loin de l'ouverture du tuyau de soufflage et de la roue de guidage. Danger de blessure.
- Ne pas utiliser l'appareil par pluie, mauvais temps ou dans un environnement humide. Le ranger dans un lieu clos.
- Toujours être attentif à l'environnement et rester vigilant vis-à-vis des phénomènes dangereux possibles qui peuvent être imperceptibles en raison du bruit émis par la machine.
- Ne pas travailler avec un appareil endommagé, incomplet ou dont le montage a été modifié sans l'assentiment du fabricant. Vérifier l'état de sécurité de l'appareil avant utilisation.
- N'utiliser l'appareil dans le mode aspirateur que si le sac-réservoir est installé.
- Ne pas aspirer de matériaux enflammés, incandescents ou fumants (par ex. cigarettes, braise, etc.), ainsi que des vapeurs, des matières explosives, toxiques ou facilement inflammables.
- Ne pas aspirer de matières humides ou mouillées ni de liquides.
- Utiliser exclusivement des pièces de rechange et des accessoires livrés et recommandés par notre centre de services.
- L'aspirateur/souffleur ne doit pas être utilisé ou démarré avant qu'il n'ait été complètement assemblé.

S'assurer que le cordon d'alimentation est maintenu derrière et loin de l'appareil pendant l'utilisation.

- Ne jamais faire fonctionner l'appareil sur l'herbe humide ou mouillée.
- Maintenir la sortie d'air libre et propre en tout temps.
- Recommandations:
 - Ne connecter la machine qu'à un circuit d'alimentation protégé par un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR), dont le courant de déclenchement est inférieur ou égal à 30 mA, pour les machines alimentées par le réseau électrique;

- Eviter d'utiliser la machine par mauvais temps, particulièrement lorsqu'il y a un risque de foudre.

MAINTENANCE ET STOCKAGE

- Maintenir tous les écrous, les boulons et les vis serrés afin d'être certain que la machine est dans des conditions de fonctionnement sûres.
- Vérifier régulièrement l'état d'usure ou de détérioration du collecteur de débris.
- Remplacer les éléments usés ou endommagés. Pour des raisons de sécurité, tous les composants usés ou endommagés doivent être remplacés ou réparés immédiatement par un technicien qualifié.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine. Les pièces détachées d'autres marques pourraient mal s'adapter et être à l'origine d'accidents.
- N'entreposer la machine que dans un endroit sec et hors de la portée des enfants.
- L'appareil peut être raccordé à toute fiche à contact de protection de 230V protégée par un fusible de min 10 amps. La prise doit être protégée par un interrupteur de protection contre les courts-circuits. Le courant de déclenchement doit s'élever au max. à 30 m amps.

DONNEES TECHNIQUES

Masse	5.1 kg
Voltage	230-240V~, 50 Hz
Classe de protection	II
Puissance	2800 W
Vitesse à vide	8000-14000 min-1
Vitesse de soufflerie	275 km/h
Aspiration	14 m ³ /min
Sac de ramassage	45 L
Ratio de réduction	10 : 1
Valeurs mesurées selon la norme applicable :	
Niveau de pression acoustique aux postes de travail L_{PA} : 86,6 dB(A), K=3 dB(A)	
Niveau de puissance acoustique mesuré..... L_{WA} : 98,1 dB(A), K=3 dB(A)	
Niveau de puissance acoustique garanti	L_{WA} : 100 dB(A)
Niveau de vibrations	0,815 m/s ² , K=1.5 m/s ²

La machine peut dépasser 85 dB (A) lors de son utilisation.

Dans ce cas, des mesures de protection contre le bruit doivent être établies afin de protéger l'utilisateur.

Les valeurs acoustiques et de vibration ont été calculées sur la base des normes et prescriptions contenues dans la déclaration de conformité. Nous nous réservons le droit de mettre cette notice à jour sans avertissement en y apportant des modifications techniques et optiques. Toutes les dimensions, informations et données mentionnées dans ce mode d'emploi le sont par conséquent sans garantie. Les revendications juridiques se fondant sur cette brochure ne peuvent donc être prises en considération.

SYMBOLES

DANGER ! AVERTISSEMENT ! ATTENTION !

Se référer aux symboles de la page de couverture.

ASSEMBLAGE




Porter des gants pendant les opérations d'assemblage

Étapes avant utilisation :

Ne faire fonctionner l'appareil qu'après l'avoir entièrement assemblé. Avant chaque utilisation, vérifier si le cordon d'alimentation est endommagé. En aucun cas, le cordon d'alimentation doit être utilisé s'il montre des signes de dommages.


A. Réglage de la hauteur :

Appuyer sur le bouton (2.1) et faire glisser la conduite d'air, elle peut être réglée jusqu'à 300 mm.

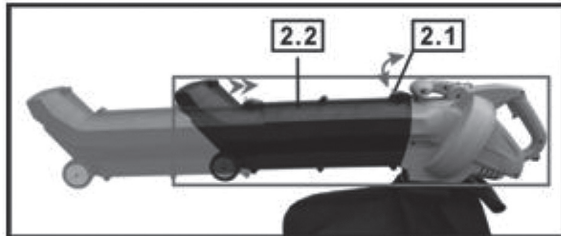

B. Montage du sac de récupération

Avant de monter le sac de récupération, vérifier que le levier sélecteur l'aspirateur/souffleur fonctionne correctement et qu'il n'est pas obstrué par des débris d'une utilisation précédente.

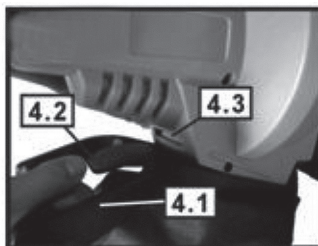

Pour monter le sac de récupération à la machine :


1. Tourner le châssis du support (4.1) dans la position appropriée du carter (4.3).
2. Bloquer le support en place.

Pour retirer le sac de récupération :

Appuyer sur le support (4.2) pour le débloquer.

C. Accrocher la sangle de soutien :

L'aspirateur / souffleur est équipé d'une sangle de soutien dinée en haut du corps principal de l'appareil. Elle est prévue pour réduire la fatigue et faciliter l'utilisation de l'aspirateur / souffleur. Elle peut être portée dans la position qui convient à l'opérateur.

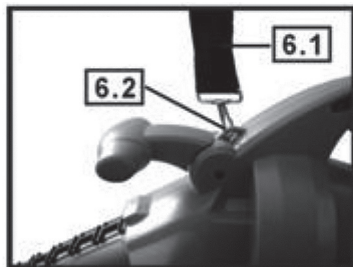



SE REPORTER AUX «CONSIGNES DE SECURITE» AVANT TOUTE UTILISATION

Danger de blessure ! Porter des vêtements appropriés et des gants de travail. Avant chaque utilisation assurer que l'appareil est en bon état de fonctionnement.

Avant la mise en service de l'appareil, le tuyau de soufflage/d'aspiration doit être entièrement monté et vissé, de même le sac de récupération et la sangle doivent être fixés. L'appareil ne doit toucher aucun objet.

Respecter les lois de protection contre le bruit et les prescriptions locales :


- Utiliser la machine à des heures raisonnables, en évitant les heures avancées de la journée (matin ou soir) susceptibles de gêner le voisinage. Respecter les heures définies par la réglementation locale ;
- Utiliser la machine au régime moteur le plus bas possible ;
- Séparer les débris à l'aide d'un râteau ou d'un balai avant de les souffler ;
- En environnement poussiéreux, humidifier légèrement les surfaces ou utiliser un accessoire de pulvérisation le cas échéant ;
- Déployer entièrement la buse du souffleur afin de diriger le flux d'air au plus près du sol ;
- Prendre garde aux enfants, animaux, fenêtres ouvertes, etc., et souffler les débris à distance de ceux-ci, en toute sécurité.

Avant de commencer, brancher l'aspirateur / souffleur sur le secteur via le DDR et le mettre sous tension. Vérifier que le DDR fonctionne correctement.

S'assurer que l'aspirateur/souffleur est seulement connecté à une prise classique avec une alimentation en courant alternatif 230V. Utiliser des rallonges uniquement si elles sont vraiment nécessaires. L'utilisation de câbles d'extension peut provoquer une chute de tension, qui se traduira par le fait que la machine ne fonctionnera pas à son maximum ou bien par la surchauffe du moteur.


A. Mise en marche / arrêt de l'aspirateur / souffleur

Avant de sélectionner la fonction aspirations ou soufflage, vérifier que le levier sélecteur l'aspirateur/souffleur fonctionne correctement et qu'il n'est pas obstrué par des débris d'une utilisation précédente.

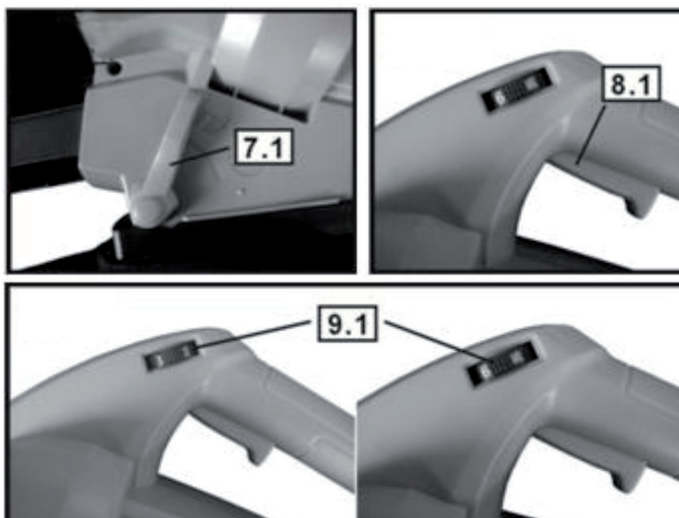

Sélectionner la fonction aspiration ou soufflage à l'aide du levier sélecteur situé sur le côté de l'appareil (7.1) et appuyer sur le commutateur (8.1). Si une puissance supérieure est nécessaire, faire glisser le régulateur de vitesse de la position 1 à la position max.(9.1).

Pour mettre l'appareil hors tension, il suffit de relâcher le commutateur (10.1).

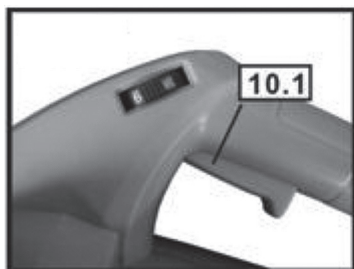

B. Fonctionnement

Ne pas essayer de ramasser des débris mouillés, laisser les feuilles mortes etc., sécher avant d'utiliser l'appareil. En mode aspiration, les débris sont aspirés dans le tube d'aspiration avant d'être éjectés dans le sac de récupération de débris ; les débris sont partiellement déchiquetés lorsqu'ils traversent le ventilateur d'aspiration.

La meilleure façon d'utiliser l'aspirateur/souffleur est de placer la sangle de soutien dans une position confortable sur votre épaule et



tenir la poignée arrière à hauteur des hanches de telle sorte que la majorité du poids de la machine repose sur les rouleaux.

Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer de l'eau ou des débris très mouillés.

Ne jamais utiliser l'appareil sans le sac de récupération installé.

C. Changement du mode de fonctionnement

Pour passer du mode souffleur au mode aspirateur, mettre l'appareil hors tension, et faire glisser le levier de sélection sur le côté de l'appareil (Pic. 7).

Pour ramasser des feuilles, il est préférable de déplacer la machine sur les rouleaux. Cela garantit que le souffleur est à la hauteur idéale au-dessus du sol. Le souffleur/aspirateur est conçu uniquement pour ramasser les feuilles. Pour éviter tout dommage non couvert par la garantie, ne pas l'utiliser pour ramasser des branches, des pierres ou autres matériaux durs.

En utilisation comme un souffleur de feuilles, rester toujours éloigné des objets solides tels que murs, clôtures, etc... Pendant l'utilisation, ne pas placer le tube de l'aspirateur/souffleur trop près des feuilles. Pour obtenir plus d'efficacité, garder une certaine distance par rapport aux feuilles et souffler les feuilles vers l'avant.

D. Vidange du sac de récupération

Avant de retirer et vider le sac de feuilles, s'assurer que la machine a été débranchée du réseau d'alimentation.

Pour vider le sac de feuilles, il suffit d'ouvrir la fermeture éclair, vider le sac et fermer la fermeture éclair à nouveau.

Lorsque le sac de récupération est ouvert, il est possible de vérifier le levier de sélection aspirateur/souffleur. S'il y a un blocage dans la machine, vérifier cette fonction et supprimer le blocage

Attention : Lorsqu'on éteint l'appareil, la roue à ailettes continue pendant un certain temps à tourner. Les outils en rotation risquent de blesser quelqu'un.



MAINTENANCE

Porter des gants pour toutes les opérations de maintenance.

N'utiliser que des pièces et accessoires d'origines agréées par le fabricant. S'adresser à un réparateur agréé en cas de doutes et d'opérations non listées ci-dessous.

Arrêter la machine et débrancher la fiche de la prise secteur avant tous travaux de maintenance

A- CONTROLE VIS ET PARTIES ROTATIVES

- Avant chaque utilisation vérifier le serrage correct des vis et des parties de la machine.
- Remplacer les parties endommagées avant l'utilisation.

B- NETTOYAGE

- Après l'utilisation :
 - Vider le sac à feuilles.
 - Vérifier le tube de l'aspirateur et enlever les résidus de feuilles.
 - Vérifier le curseur du souffleur pour les résidus de feuilles.
- Eliminer les éventuels restes déchiquetés dans la zone de sortie.
- Nettoyer l'appareil immédiatement après chaque utilisation pour éviter que la boue et les restes de feuilles ne durcissent et ne s'incrustent. De tels travaux de nettoyage ne sont pas couverts par la garantie.
- Nettoyer régulièrement le boîtier, le tuyau avec un chiffon doux. N'utiliser pas de produit détergent ou solvant. Les substances chimiques peuvent attaquer les pièces en matière plastique de l'appareil. Ne jamais nettoyer l'appareil sous l'eau courante.

C- DEBOUCHER OU DEBLOQUER L'APPAREIL

Les feuilles et les morceaux de plantes peuvent éventuellement boucher l'appareil.



Avant tous travaux de maintenance, avant de retirer et vider le sac de feuilles, s'assurer que la machine a été débranchée du réseau d'alimentation.

Nettoyage de la zone de sortie

1. Retirer le sac de ramassage.
2. Nettoyer la zone extérieure de sortie de l'appareil.
3. Positionner le sélecteur de mode sur le symbole aspirer.
4. Enlever les restes de saleté déposés sur les bords intérieurs de la sortie avec un goupillon ou autre. Oter les matériaux plus volumineux avec un outil non tranchant.

Nettoyer le tuyau de soufflage/d'aspiration

1. Décrocher la sangle du sac de ramassage
2. Dévisser les vis de fixation et retirer le tuyau de soufflage/d'aspiration.
3. Tapoter légèrement sur le tuyau pour faire tomber les impuretés qui se trouvent à l'intérieur et le nettoyer si nécessaire.
4. Remonter le tuyau et raccrochez la sangle du sac réservoir.

Remplacement du sac de récupération

Un sac de ramassage défectueux doit être remplacé. Utiliser uniquement un sac d'origine.

D- REMISAGE

- Remplacer les pièces usées ou endommagées pour plus de sécurité. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine.
Les pièces détachées d'autres marques pourraient mal s'adapter et être à l'origine d'accidents.
- Ne pas nettoyer avec des liquides agressifs.
- Garder l'appareil dans un milieu sec et sûr, hors de portée des enfants. Éviter son exposition directe aux rayons du soleil, déposer-le dans l'obscurité.

Attention ! Tous travaux en dehors de l'entretien courant et toutes interventions sur l'organe de coupe doivent être impérativement effectués par un SAV agréé par GARDIF/TRIMMA.



DYSFONCTIONNEMENTS & SOLUTIONS

I. L'appareil ne démarre pas

L'interrupteur Marche / Arrêt est sur STOP

- ▶ Mettre l'interrupteur Marche / Arrêt sur MARCHÉ

L'interrupteur est défectueux

Le moteur est défectueux

- ▶ Réparation par le service après-vente

Tuyau de soufflage et d'aspiration incomplètement monté

- ▶ Monter les deux parties du tuyau de soufflage et d'aspiration

II. Capacité d'aspiration faible ou nulle

Sac-réservoir plein

- ▶ Changement sac-réservoir

Sac-réservoir sale

- ▶ Nettoyage sac-réservoir

Sélecteur de mode mal positionné

- ▶ Positionnement du sélecteur sur le symbole aspirer

L'appareil bouché ou bloqué par des corps étrangers

- ▶ Élimination des bouchons ou blocages
(cf. chap. "maintenance")

III. Capacité de soufflage faible ou nulle

Sélecteur de mode mal positionné

- ▶ Positionnement sélecteur de mode sur le symbole souffler

LE SERVICE APRES-VENTE

Pour toutes informations ou pour le service après vente, merci de prendre contact avec le revendeur de la machine ou de vous renseigner sur notre site internet :

www.gardif.fr



Un numéro d'identification de la machine (numéro de série) se trouve sur la plaque signalétique apposée sur la machine ainsi que sur la déclaration de conformité.

Veiller à communiquer ce numéro à votre revendeur ou votre réparateur en cas d'intervention sur la machine et pour toute demande de pièces de rechange.

N'utiliser que des pièces de rechange d'origine ou approuvées par TRIMMA.

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

L'appareil se trouve dans un emballage permettant d'éviter les dommages dus au transport.

Cet emballage est une matière première et peut donc être réutilisé ultérieurement ou être réintroduit dans le circuit des matières premières.

Les produits thermiques et électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers.

Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet.

Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.



GARANTIE DE LA MACHINE

Le constructeur garantit sa machine, motorisation incluse, pendant 24 mois à compter de la date d'achat et sur présentation d'une preuve de son achat (ticket de caisse, facture).

Aussitôt après l'achat, nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation.

Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication. En aucun cas, la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects, de quelque nature qu'ils soient. Pour bénéficier d'une prise en charge du SAV sous garantie, le demandeur devra adresser sa demande à un atelier Service Après Vente (SAV) agréé par TRIMMA. La liste des SAV agréées est disponible sur le site internet www.gardif.fr

Pour toute demande de pièces de rechange, il devra être spécifié le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas :

- une utilisation anormale ou non conforme à la notice d'utilisation
- un manque d'entretien
- un mauvais mélange ou un manque d'huile
- une utilisation à des fins professionnelles ou de locations
- le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
- tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou un déplacement
- tout dégât consécutif à un choc ou une chute
- les frais de port et d'emballage du matériel (tout envoi en port dû sera refusé par le Service Après Vente)
- les pièces dites d'usure ou les consommables (couteaux, lame, bougie, arbre support de couteaux, câbles, roues et enjoliveurs, sac de récupération, etc....)
- les frais d'immobilisation ou de location d'un appareil en cas de panne.

La garantie sera automatiquement annulée en cas :

- de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur
- de montage de pièces n'étant pas d'origine ou approuvées
- de non respect des points ci dessus

Le constructeur décline toute responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non-conforme aux normes d'emploi et/ou à la réglementation en vigueur et d'un manque d'entretien de la machine.

Les réparations effectuées ou des pièces remplacées ne peuvent en aucun cas entraîner la prolongation de la période de garantie initiale.

NOTA : Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine

Déclaration de conformité CE

Numéro de série : voir la page de garde

Société,

GARDIF SAS
ZA de l'Europe
60, Avenue de Bruxelles
77310 PONTIERRY
FRANCE

Je soussigné, Bruno VAN ELSLANDE, Directeur général,
Responsable du dossier technique : Yuxi WANG, ingénieur qualité

Déclare la tondeuse de marque: **TRIMMA**

Modèle de machine : **Aspirateur souffleur broyeur électrique**
FV ASBE 2800 VT équipé du moteur 2800W
(Modèle usine : GY8732/
Référence GARDIF : ASBE911133)

Est conforme aux dispositions des directives suivantes :

- Directive machine 2006/42/CE
- Directive basse tension 2006/95/CE
- Directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
- Directive outdoor (bruit) 2000/14/CE & 2005/88/CE

Et aux réglementations nationales les transposant.

Procédé d'évaluation de conformité concernant la directive 2000/14/CE et la directive 2005/88/CE

Organisme notifié : TUV Product Service Jiangsu TUV product Service Ltd.
No. 88 Heng Tong Road, Shanghai 200070, China

Niveau de puissance acoustique mesuré : L_{WA} m : 98 dB(A)

Niveau de puissance acoustique garanti : L_{WA} g : 100 dB(A)


Fait à Ponthierry le 1 mars 2012
Bruno VAN ELSLANDE, Directeur général



Embellissez votre jardin avec



Oisillon .com

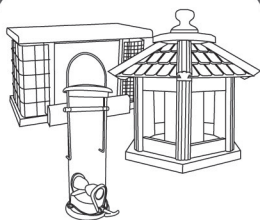

MANGEOIRES



NICHOIRS



ALIMENTATION

**Oisillon.com vous donnera de nombreux conseils !
Alors, vite rejoignez-nous sur www.oisillon.com**